

かんたん マニュアル



W32K
by KYOCERA

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ワンタッチボタン

目次

準備

通話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

文字入力

その他

困ったときは

English

索引

ごあいさつ

このたびは、「W32K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「W32K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』
をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W32K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W32Kのマニュアル

「W32K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを
知りたい場合



この「W32K」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを
知りたい場合



付属の「W32K」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』をダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。
<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

簡易英語版は本書の76～79ページでご覧いただけます。

English Simple Manual can be read on page 76 to 79 in this manual.

安全上のご注意

「W32K」をご利用になる前に、付属の「W32K」『取扱説明書』に書かれた
「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。



- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっている場合や、画面の一部を省略している場合があります。また、本書では「M317配色設定」が「ドット」に設定されている状態で説明しているため、お買い上げ時の状態とはデザインが多少異なります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう


携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう




- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

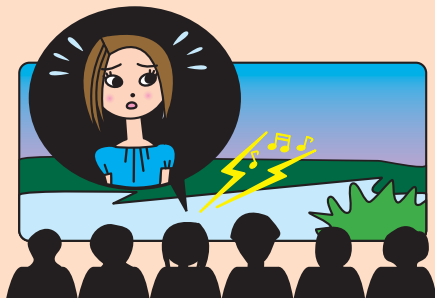

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与えるおそれがあります

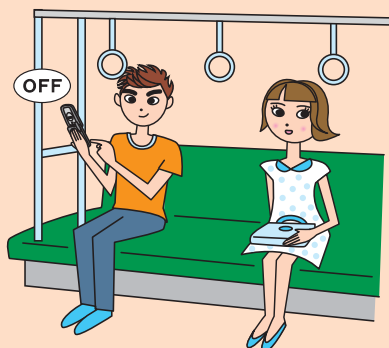

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。


ワンタッチボタンについて

ワンタッチボタンの使いかた

ワンタッチボタンとは・・・

W32Kにはワンタッチボタン（①、②、③）があり、各ボタンに登録されている相手へ簡単に電話をかけることができます。

ワンタッチボタン（①、②、③）はアドレス帳 No.001、002、003に対応しています。

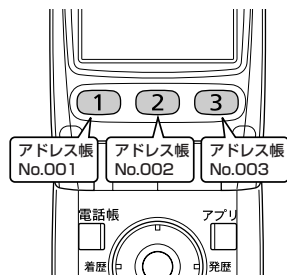

■①、②、③は待受画面からの発信／登録のみに使用します。

■機種変更時にメモリコピーを行った場合は、旧機種でのアドレス帳No.001～003が引き継がれていますのでご注意ください。


ワンタッチボタンに登録しましょう

ワンタッチボタン（①、②、③）によくかける相手の電話番号を登録します。

例：ワンタッチボタン①（アドレス帳No.001）に登録する場合

待受中に①を押します。

●アドレス帳登録画面が表示されます。

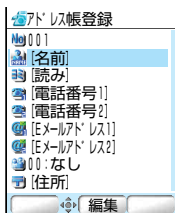

『アドレス帳に登録する』（→ 36 ページ）の手順 2～4 を参照し、名前と電話番号を登録する。

☐ (F) 【完了】を押します。

■アドレス帳登録画面では登録されていない一番小さいアドレス帳No.を表示しますので、①から順番に登録することをおすすめします。



ワンタッチボタンで電話をかけましょう

ワンタッチボタンに登録した相手に電話をかける。

<待受画面>



①を長く
(約1秒以上) 押す




ワンタッチボタンに登録した相手の電話番号を確認してから電話をかける。

<待受画面>



①を押す

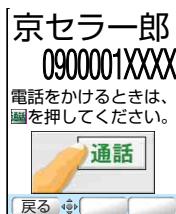

[電話]を押す



●名前と電話番号が表示されます

- ②、③に登録した電話番号の操作を行う場合はそれぞれのボタンを押します。



携帯電話の基本

W32Kでできること

ワンタッチボタン

アドレス帳No.001
～003に登録した相
手に簡単に電話をか
けることができます。



→ 2ページ
から

電話

アドレス帳や発着信
履歴、マナーモード
など、便利な機能が
満載。



→ 26ページ
から

EZweb


着信メロディ、壁紙
などのダウンロード
ができます。



→ 63ページ
から

カメラ


フォトやムービーを
撮ってEメールで簡
単に送ることができます。

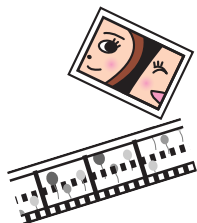

→ 55ページ
から

メール

他の携帯電話やパソ
コンにメールを送る
ことができます。

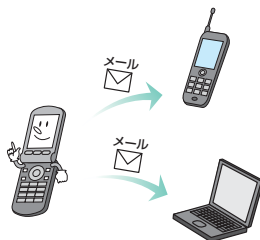

→ 42ページ
から

撮速メール

カメラで撮影した画
像などをあらかじめ
設定した相手へすぐ
に送ることができます。






→ 59ページ
から

マナーモード・簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らさなくします。

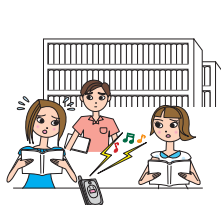

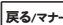
待受中に  (戻る/マナー) (W32Kを閉じているときは  (マナー)) を長く (約1秒以上) 押します。

➡ 29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。

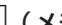

待受中に  (メモ/シャッター) を長く (約1秒以上) 押します。

➡ 34ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く (約1秒以上) 押します。

➡ 16ページ

「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

➡ 16ページ

「電池」残量に注意しましょう

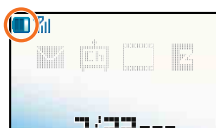

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

➡ 16ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



メールを見たり
画面を注視する







手に持って通話
をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

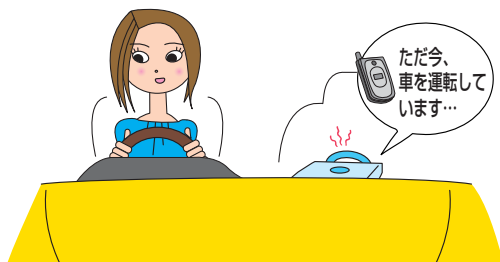「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。



待受中に  戻る/マナー →  で
「ドライブモード」を選び
 【OK】を押します。

迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



→ 49ページ

知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。



着信時間3秒以内の電話を受信すると、着信履歴に「！」が表示されます。



→ 28ページ

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは…

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録できます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

☞→トップメニュー→災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



＜災害用伝言板トップ画面＞

災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

登録（ご利用可能地
域の方のみ登録可能
です）
確認
削除
お知らせメール設定
.....
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ

(C) KDDI/TU-KA Group

OK

登録

＜安否情報登録画面＞

災害用伝言板

～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力（全角
100文字まで）

※登録内容確認画面
にて、お客様の携帯
電話番号および登録
日時が表示されます。

登録

.....
伝言板トップへ

(C) KDDI/TU-KA Group

OK

＜安否情報確認画面＞

確認

災害用伝言板

～確認～

安否情報を確認した
い相手のau/ソーカー
携帯電話番号を入力
して下さい。

090XXXXXXXX

検索する

.....
伝言板トップへ

(C) KDDI/TU-KA Group

OK

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。


※☐→トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っています。

目次

● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● ワンタッチボタンについて	2
ワンタッチボタンの使いかた	2
● 携帯電話の基本	4
W32Kでできること	4
マナーモード・簡易留守メモ	5
電源・電波・電池の確認を!	5
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	6
迷惑メールやワン切りに注意!	7
災害用伝言板サービス	8
目次	10
● 準備	12
箱の中身を確認する	12
各部の名称	13
電池パックを充電する	15
電源を入れる/電源を切る	16
アンテナを伸ばす/アンテナを収納する	16
初期設定をする	17
基本的な操作	18
表示の見かた	20
Eメール/EZwebの初期設定をする	22
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	23
自分のEメールアドレスを変更する	24
● 通話	26
電話をかける	26
ワンタッチボタンを使って電話をかける	27
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	28
ワン切り対策	28
受話音量を変える	29
マナーモードに設定する	29
着信音の種類を変える	30
着信音量を変える	32
簡易留守メモを設定する	34
簡易留守メモを再生する	35
● アドレス帳	36
アドレス帳に登録する	36
アドレス帳から電話をかける	38
アドレス帳を編集する	39
発信履歴や着信履歴から登録する	41


メール	42
Eメールを使う	42
Cメールを使う	42
Eメールを作成し送信する	43
受信したEメールを読む	45
受信したフォトやムービーを見る	47
受信したEメールに返信する	48
迷惑メールが来ないようにする	49
Cメールを作成し送信する	51
受信したCメールを読む	53
カメラ	55
上手な撮影・録画のしかた	55
撮影／録画モードについて	55
フォトを撮影する	56
ムービーを録画する	57
撮ったフォトやムービーを見る	58
撮ったフォトやムービーを撮速メールで送る	59
フォトやムービーをEメールに添付する	61
フォトメール便について	62
EZweb	63
EZwebについて	63
EZトップメニューを表示する	64
よく見るサイトを登録する	65
お気に入りに登録したサイトを見る	66
利用料金を確認する	67
文字入力	68
入力モードを切り替える	68
文字を入力する	69
その他機能	74
困ったときは	75
English Simple Manual	76
索引	80

●W32K本体

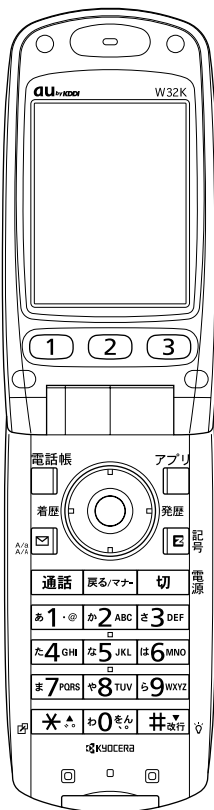


●電池パック

●卓上ホルダ

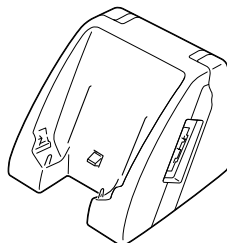

●京セラACアダプタ04

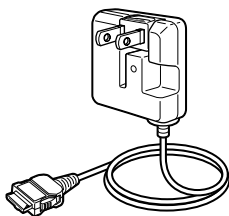

●かんたんマニュアル（本書）



●取扱説明書





●保証書（本体／京セラACアダプタ04）

●ご使用上のご注意

各部の名称

準備

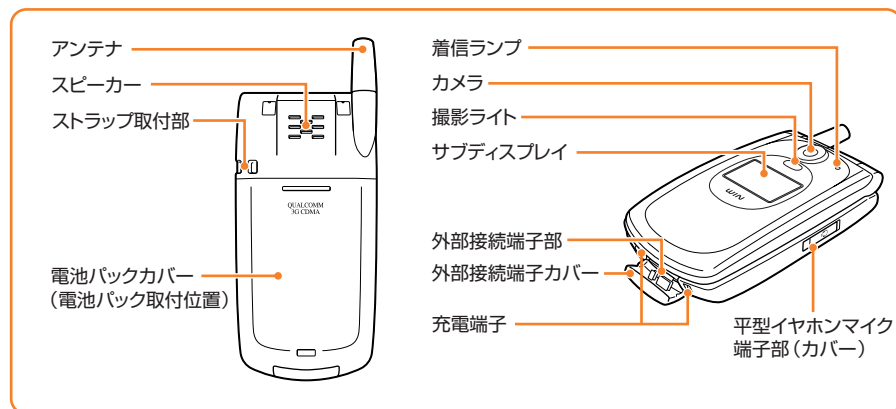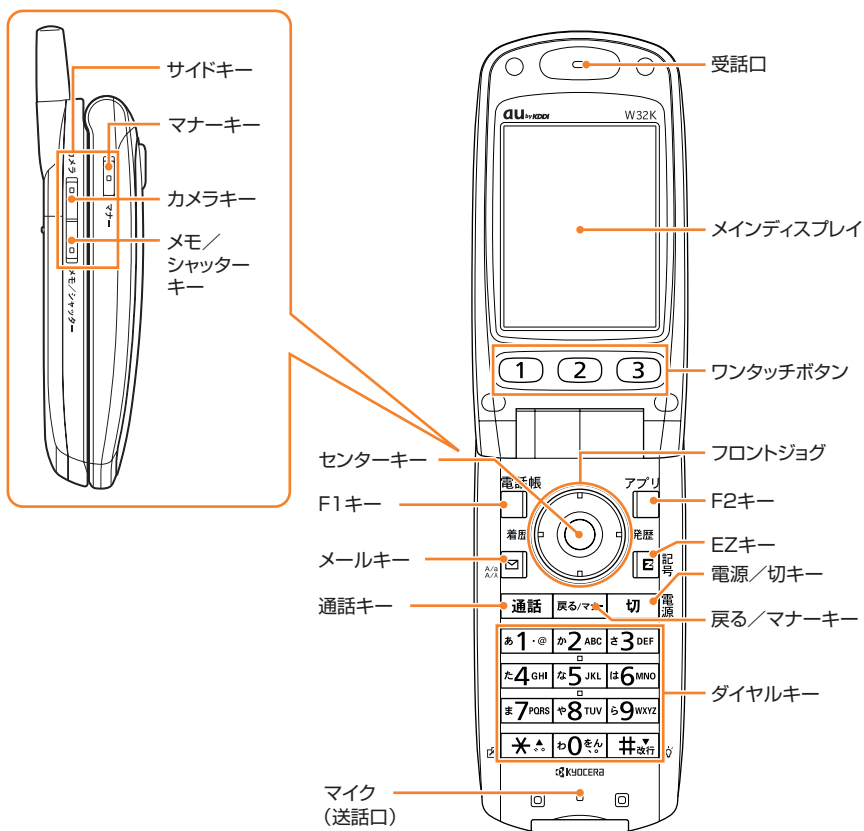



キーの使いかた


準備


 (F1) : アドレス帳の呼び出し／登録


 : 着信履歴の表示


 : Eメールメニューの呼び出し、Cメールメニューの呼び出し


 (カメラ) : カメラの起動、フォト／ムービーの切り替え


 (メモ／シャッター)
: メモメニューの呼び出し、簡易留守メモの設定／解除、録画／撮影の開始


 通話 : 電話をかける／受ける


 戻る/マナ : 文字の消去、操作の取消、マナーモードの設定／解除

 切 : 電源の入／切、通話の終了、待受画面への復帰

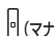 (マナー) : サブディスプレイの照明点灯、お知らせ表示の切替え、マナーモードの設定／解除


 (カメラ) : カメラの起動、フォト／ムービーの切り替え

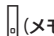
 (メモ／シャッター)
: 簡易留守メモの設定／解除、録画／撮影の開始


 1 : ワンタッチで電話をかける

 2

 3

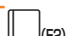 (F2) : EZアプリメニューの呼び出し

 : メインメニューの呼び出し、サイドキー操作無効の設定／解除

 : 項目の選択など



 : 発信履歴の表示

 : EZwebへの接続

 わ0きん ~  ら9WXYZ : 電話番号／文字入力


 *▲

 #▼改行

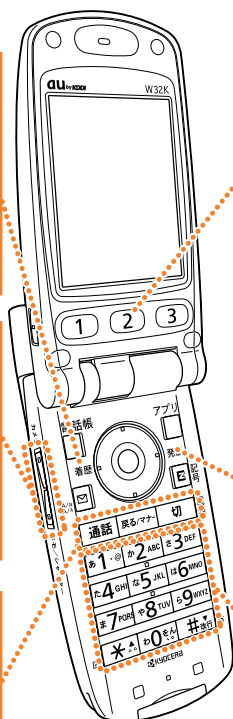

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、電池残量が少なくなってきたら、充電しましょう。

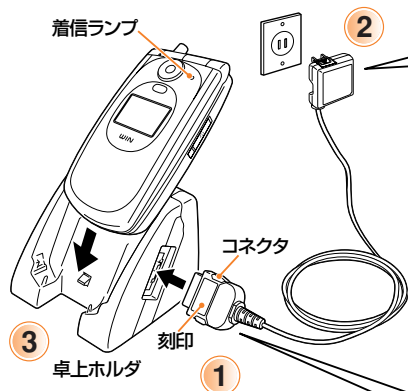

着信ランプ赤点灯→充電中
着信ランプ消灯→充電完了

電源プラグ部の使いかた




① 矢印の部分を押して電源プラグを起こします。

② コンセントの状態にあわせて回転させ、差し込みます。

電源プラグ

コネクタを抜くときは



京セラACアダプタ04のコネクタを、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダから引き抜きます。

京セラACアダプタ04のコネクタを、W32Kに直接接続して充電することもできます。



W32Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの刻印面を上にして外部接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。


- ① 京セラACアダプタ04のコネクタを、刻印面を上にして、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。
- ② 京セラACアダプタ04の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用100Vのコンセントに差し込みます。
- ③ 図のようにW32Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。



- 充電が完了したら、W32Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから取りはずします。はずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「電池パックを交換する」をご参照ください。

準備

電源を入れる／電源を切る

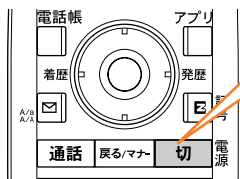

切 を長く(約1秒以上)押す。

●電源を切るには **切** を長く(約2秒以上)押す。

準備

電池残量

十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)	充電中

電波レベル


強	中	弱	微弱	圏外



待受画面

アンテナを伸ばす／アンテナを収納する


アンテナの先端部を持ち、止まるまで完全に伸ばしてください。収納するときは、アンテナの根もとを持ってしっかりと収納してください。

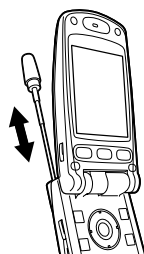

- アンテナは収納したままでもご使用いただけますが、電波の弱い場所でご使用の場合、電話がつながらなかったり、通話が切れてしまったりすることがあります。このようなときはアンテナを伸ばしてご使用ください。なお、アンテナが完全に伸びていないと、使用中にアンテナが動き、感度が悪くなります。
- アンテナの先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり、折れたりするおそれがあります。
- 電波状態の悪い所ではアンテナを手でふさがないように注意してください。


初期設定をする

準備

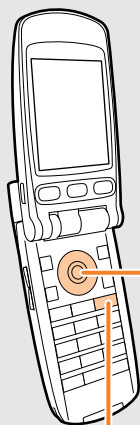


1 待受画面で を押す。

メインメニュー画面が表示されます。

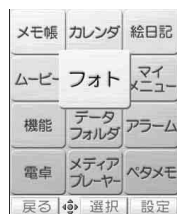

2 で「機能」を選び 【選択】を押す。


初期設定画面が表示されます。

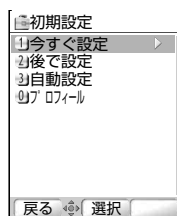

3 で「自動設定」を選び 【選択】を押す。

「自動設定」を選択すると、以下の設定となります。

文字サイズ	大
ロックNo.	1234
発信者番号通知	ON

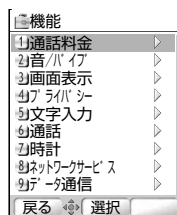

4 を押す。



待受画面に戻ります。



●手順3で「今すぐ設定」を選択した場合、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「初期設定画面について」をご参照ください。

基本的な操作



基本操作


W32Kの機能の操作や設定はフロントジョグ（）で項目を選択しセンターキー（）で決定します。


操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。

操作ガイドに表示されている「戻る」や「選択」、「メニュー」を実行するには表示位置に対応するキーを押します。

また、操作ガイドに表示される「」はその画面で操作できるセンターキーとフロントジョグ（）を表します。

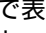
本書内の画面ではすべて無効「」で表記しています。実際の表示とは異なります。

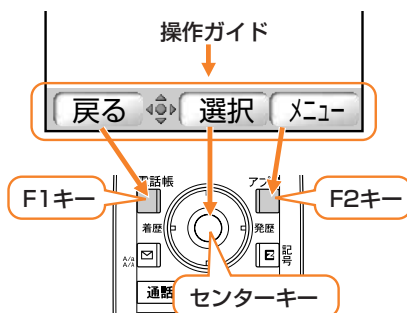



- 例)  (F1) : 戻る
 : 選択
 (F2) : メニュー

フロントジョグの操作

フロントジョグはメニュー画面で項目を選ぶとき、文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。

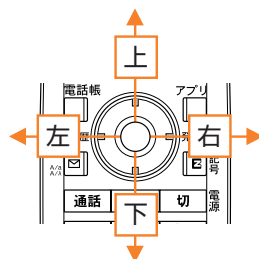


画面の戻りかた

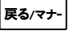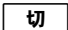操作がわからなくなったときや間違えたときは、で前画面に戻るかで待受画面に戻ります。

■メインメニューについて


各機能の操作はメインメニューから行います。

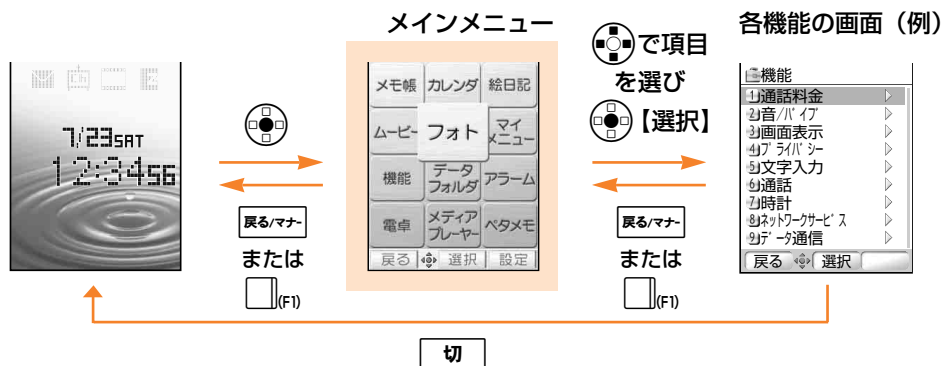

●機能によっては□(F1)で前画面に戻れない場合があります。


■メニューについて

各機能を操作中に、□(F2)を使ってメニューを表示させることができます。
メニューには、この画面からできる機能が表示されます。

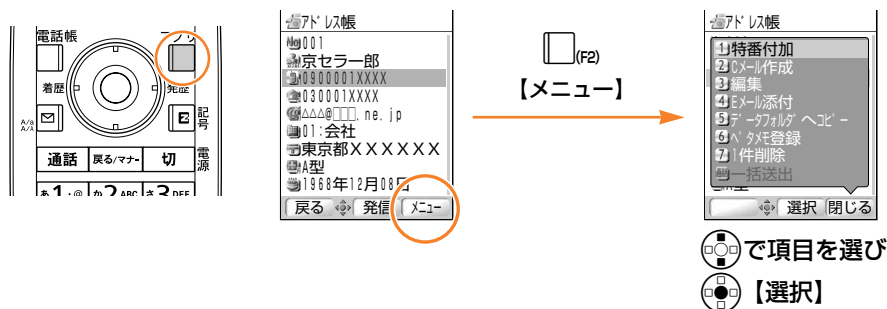

表示の見かた


■メインディスプレイの主なアイコン表示

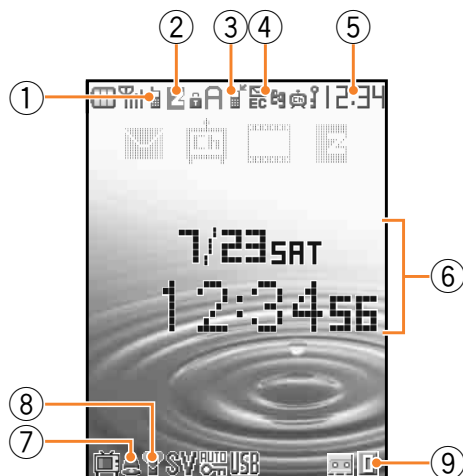

準備

	アイコン	表示の意味
①		通話中
②		EZwebご利用中
③		電話に出られなかった着信があるとき
④		EメールやCメールを受信したとき
⑤	12:34	現在の時刻を表示
⑥	日付・時刻を表示	
⑦		アラームを設定しているとき
⑧		マナーモードを設定しているとき
⑨		簡易留守メモを設定しているとき

■サブディスプレイの主なアイコン表示

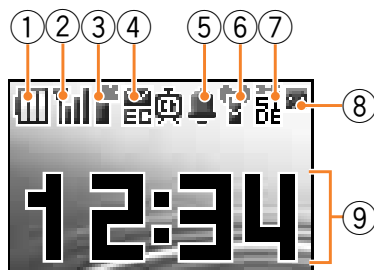

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		電話に出られなかった着信があるとき
④		EメールやCメールを受信したとき
⑤		アラームを設定しているとき
⑥		マナーモードを設定しているとき
⑦		サイドキー操作無効やオートロックを設定しているとき
⑧		簡易留守メモを設定しているときや未再生の簡易留守メモがあるとき
⑨	時刻を表示	




●アイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「メインディスプレイの見かた」、「サブディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様セン
ターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設
定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

準備

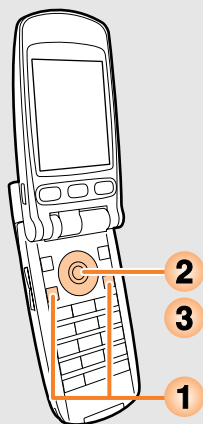

1 待受画面で[メール]または[E]を押す。

[F2]を押しても、初期設定が行えます。

EZwebを利用するための
初期設定を行います。

「OK」を押して
しばらくお待ちください

戻る OK

2 [OK] を押す。

初期設定が始まります。

ただいま初期設定を
行っています。

しばらくお待ちください。
(30秒～3分程度
かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒～
3分お待ちください。


ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは
、△△△△@ezweb.ne.jp
です。

OK


3 [OK] を押す。

待受画面に戻ります。


自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

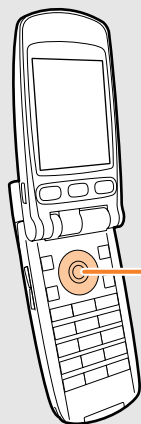

1 待受画面で を押す。

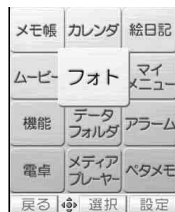


2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

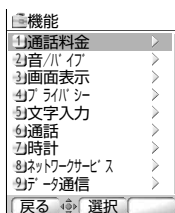

3 で「プロフィール」を選び 【選択】を押す。

プロフィール画面が表示され、自分の電話番号やEメールアドレスが確認できます。

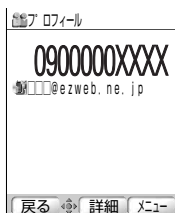

●手順1の後に **0** を押してもプロフィール画面を表示することができます。

自分のEメールアドレスを変更する

Eメールアドレス


▲▲▲@ezweb.ne.jp

「▲▲▲」の部分を変更します。


変更可能部分

ドメイン


準備

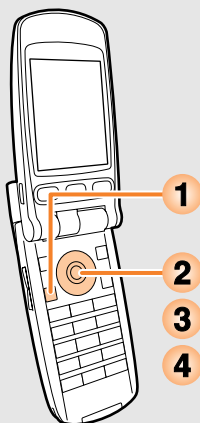


1 待受画面で [メール] を押す。

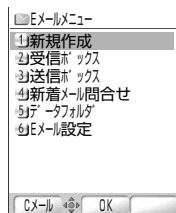

2 [方向キー] で「Eメール設定」を選び [OK] を押す。

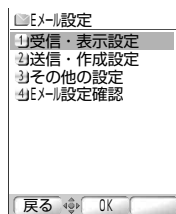



3 [方向キー] で「その他の設定」を選び [OK] を押す。

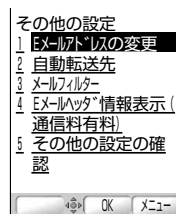

4 [方向キー] で「Eメールアドレスの変更」を選び [OK] を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。

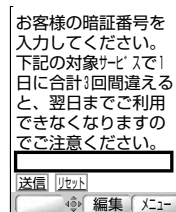

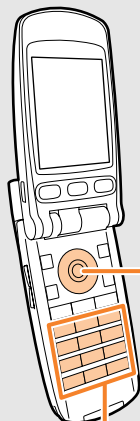

5
6
7
8
9
5
7

- 5** 暗証番号を入力し、 【OK】を押して、 で「送信」を選び 【OK】を押す。

メールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

▶ 承諾する

戻る OK メニュー

- 6** で「承諾する」を選び 【OK】を押す。

メールアドレスを変更します。ご希望のメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

戻る メニュー

- 7** で入力ボックスを選び 【編集】を押して、メールアドレスを入力し 【OK】を押す。

- 8** で「送信」を選び 【OK】を押す。

新しいメールアドレスは

△△△@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

OK キャンセル

戻る メニュー

- 9** で「OK」を選び 【OK】を押す。

変更完了画面が表示されます。 【OK】を押すとEメール設定画面に戻ります。




- 暗証番号はご購入時にお客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

通話


電話をかける

通話

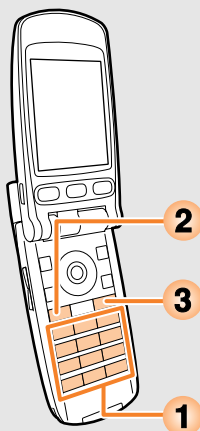


1 相手の電話番号を入力する。

- 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

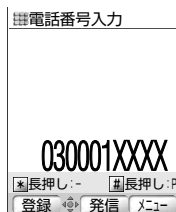

2 **通話** を押す。

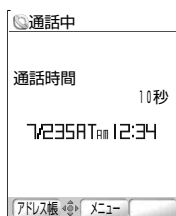

3 話が終わったら **切** を押す。



- 手順2で **通話** の代わりに 【発信】を押すと、特番付加選択画面が表示され、発信方法を選択できます。

で選択し 【選択】を押します。


「発信」：発信します。

「184発信」：相手に電話番号を通知しません。

「186発信」：相手に電話番号を通知します。

- 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切れてあるときや、電波の届かないエリアにいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

ワンタッチボタンを使って電話をかける

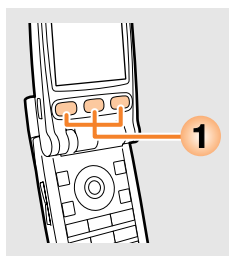

1 待受画面で **①** ~ **③** を長く (約1秒以上) 押す。

●アドレス帳No.001~003に登録されている電話番号 (→36ページ) に電話がかかります。




●待受画面で **①** ~ **③** を押し相手の名前や電話番号を確認してから、

通話


で電話をかけることもできます。

通話

電話を受ける

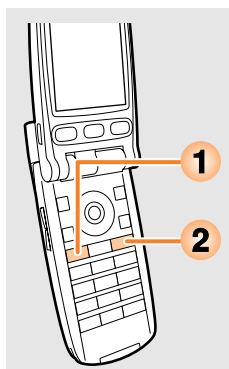

1 **通話** を押して電話を受ける。

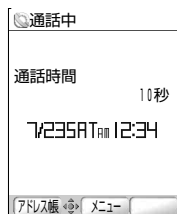

2 話が終わったら **切** を押す。



●電話に出なかったときは待受画面にお知らせメニュー「不在着信」が表示されます。

●で着信履歴を表示させ、相手に電話をかけ直すことができます (→28ページ)。

●アドレス帳に電話番号と名前が登録されているときは、名前が表示されます。

●相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。


「非通知設定」：相手が電話番号を通知していません。

「通知不可能」：通知できないエリアや電話機からの電話です。

「公衆電話」：公衆電話からの電話です。



電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

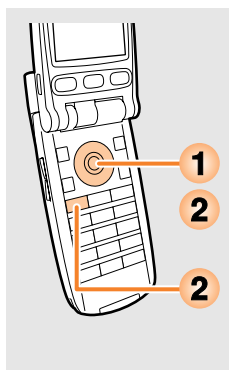

- 1** 待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) を押す。

最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。



- 2** で履歴を選び **通話** を押す。



- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 電話に出なかったときのアイコン表示は以下のとおりです。
 - : 受けることができなかった電話です(不在着信)。
 - : 着信時間3秒以内の電話です(ワン切り)。
 - : 着信拒否した電話です。
 - : 簡易留守メモで応答した電話です。



ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン


着信時間3秒以内の電話が着信した場合は、着信履歴に「」が表示されます。心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。




受話音量を変える

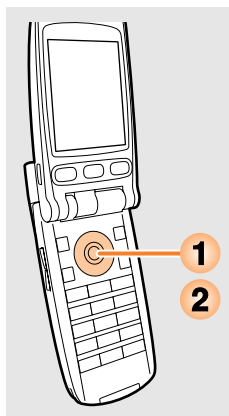


1 通話中に  で音量を調節する。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。


5段階に調節できます。

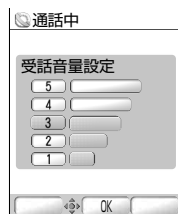


2  [OK] を押す。

通話

マナーモードに設定する

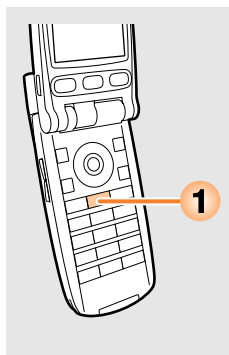


1 待受画面で  を長く (約1秒以上) 押す。


マナーモードに設定すると、待受画面に「」(通常マナーモードの場合)が表示されます。



● W32Kを閉じているときは  (マナー) を長く (約1秒以上) 押します。


● 解除する場合は、待受画面で  (W32Kを閉じているときは  (マナー)) を長く (約1秒以上) 押します。

着信音の種類を変える

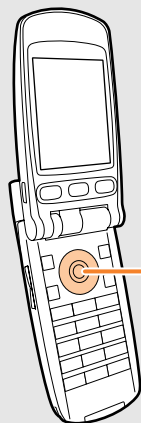


- 1
- 2
- 3
- 4


1 待受画面で を押す。

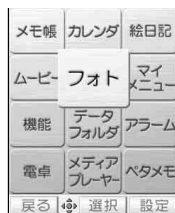


2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

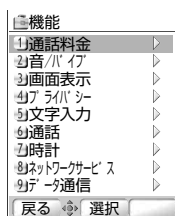


3 で「音/バイブ」を選び 【選択】を押す。

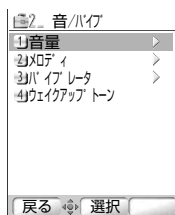


4 で「メロディ」を選び 【選択】を押す。

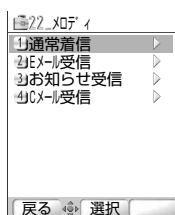

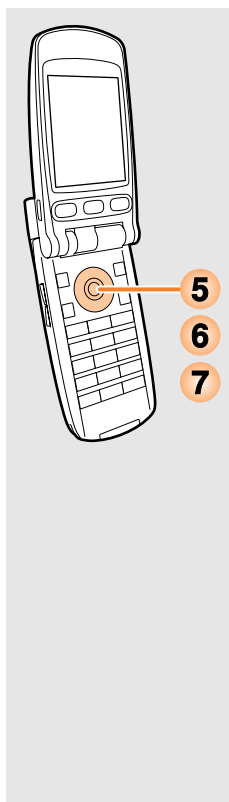


- 5** で「通常着信」を選び 【選択】を押す。

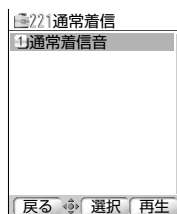

- 6** 「通常着信音」を選び 【選択】を押す。




- 7** で着信音を選び 【OK】を押す。

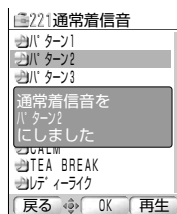


- 選択中に着信音を聞く場合
手順7で 【再生】を押します。再生中は 【次へ】で次の着信音を再生します。また、 で音量を調節できます。
- お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。

着信音量を変える

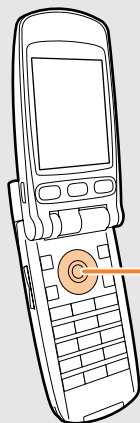




- 1
- 2
- 3
- 4

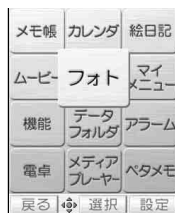
1 待受画面で  を押す。

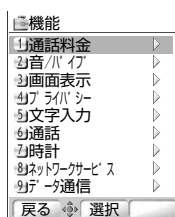


2  で「機能」を選び  【選択】を押す。




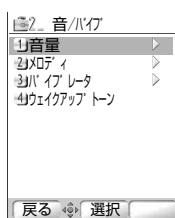

3  で「音／バイブ」を選び  【選択】を押す。

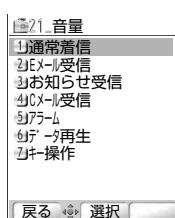

4  で「音量」を選び  【選択】を押す。

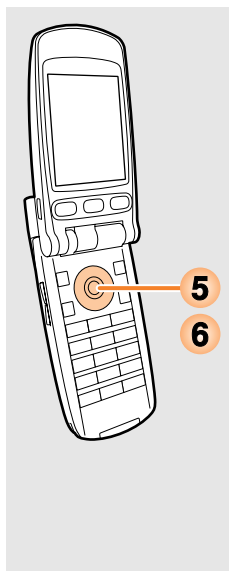



- 5**  で「通常着信」を選び  **【選択】** を押す。




- 6**  で音量を調節し  **【OK】** を押す。


「STEP」：着信音がだんだん大きくなります。

「1～5」：設定したレベルで着信音が鳴ります。

「OFF」：着信音は鳴りません。

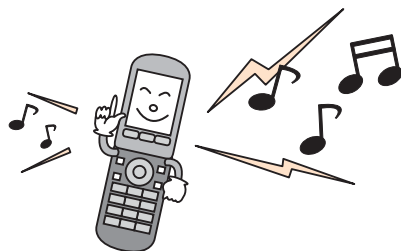

簡易留守メモを設定する

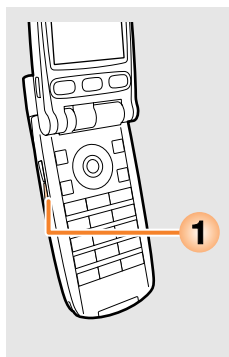

1 待受画面で☎(メモ/シャッター)を長く(約1秒以上)押す。


簡易留守メモを設定すると、「☎」が表示されます。




- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 解除する場合は、待受画面で☎(メモ/シャッター)を長く(約1秒以上)押します。
- 簡易留守メモのほかに、auのお留守番サービスがあります。詳しくは、取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。

簡易留守メモを再生する

簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます（同時に「不在着信 △件」も表示されます）。

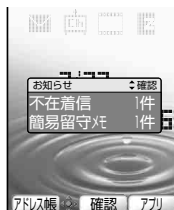


通話

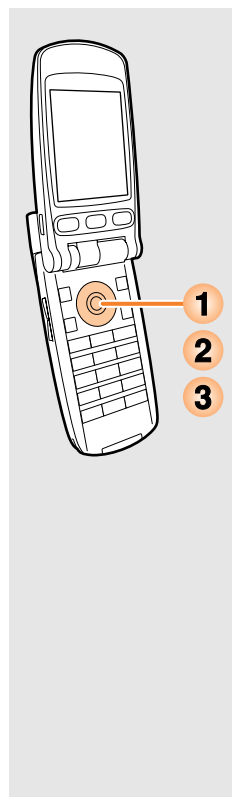


1. [メニュー] で「簡易留守メモ」を選び [確認] を押す。

アイコンの表示は以下のようになります。

未：未再生の簡易留守メモがあることを表します。

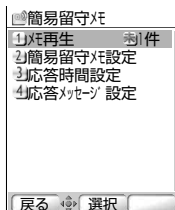


2. [メモ再生] で「メモ再生」を選び [選択] を押す。

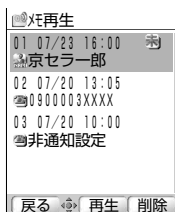

3. [メモ再生] で再生したい簡易留守メモを選び [再生] を押す。


簡易留守メモが再生されます。
再生中に [停止] を押すと簡易留守メモの再生を終了します。

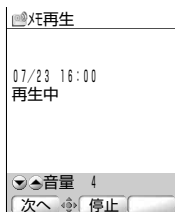


●手順2の画面で削除したい簡易留守メモを選び [F2] 【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

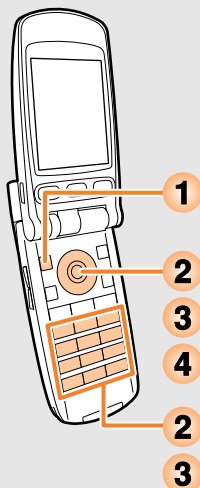


- 1 待受画面で (F1) を長く(約1秒以上)押す。

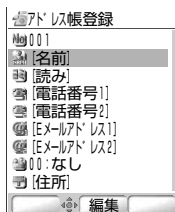


- 2 で「 [名前]」を選び 【編集】を押して、名前を入力し 【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。
修正するときは 【編集】を押し、
 で文字を消去して入力し直します。

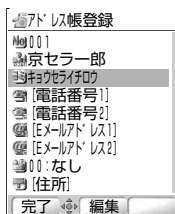


- 3 で「 [電話番号1]」を選び 【編集】を押して、電話番号を入力し 【OK】を押す。


●登録先が一般電話の場合には、市外局番を入力してください。

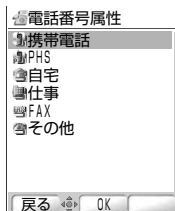


- 4 で属性を選び 【OK】を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、 (F1) 【完了】を押します。

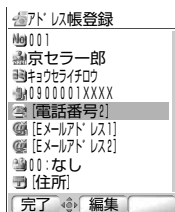


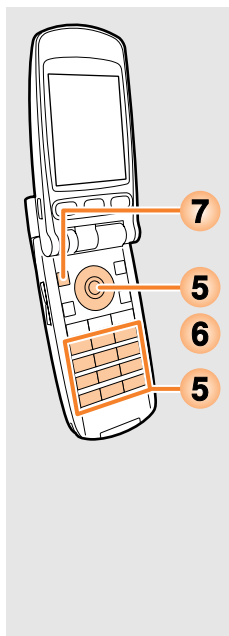

5 で「 [Eメールアドレス1]」を選び 【編集】を押して、Eメールアドレスを入力し 【OK】を押す。

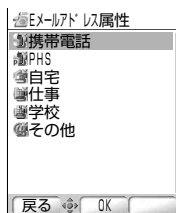

6 で属性を選び 【OK】を押す。

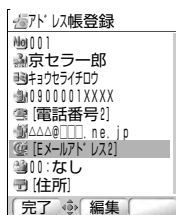


7 (F1) 【完了】を押す。



- アドレス帳No.001、002、003はそれぞれワンタッチボタンの **1**、**2**、**3** に対応しています。対応するアドレス帳No.に登録がないときは **1** ～ **3** を押してアドレス帳登録ができます。詳しくは『ワンタッチボタンの使いかた』(→2ページ)をご参照ください。
- アドレス帳No.001～499で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。アドレス帳No.000にはあらかじめ「auお客様センター：157」が登録されています。ただし、機種変更時にメモリコピーを行った場合は、旧機種でのアドレス帳No.000が引き継がれます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ2件まで登録できます。また住所や誕生日、血液型や星座などを登録することもできます。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

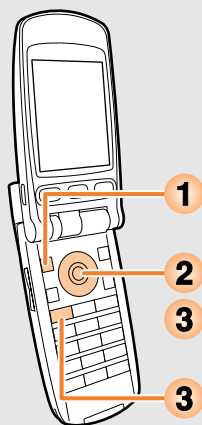

1 待受画面で (F1) を押す。



2 で目的の名前の行(あかさ
たな・・・)を選ぶ。

登録されていない名前の行は選ぶ
ことができません。




3 で名前を選び **通話** を押す。




アドレス帳を編集する

例：名前を変更する場合

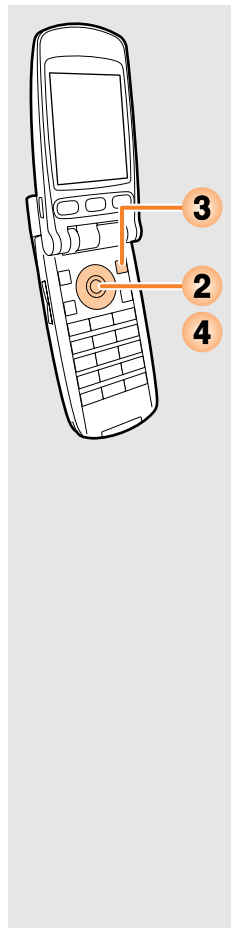


1 『アドレス帳から電話をかける』(→38ページ)の手順1～3を参照し、修正する名前を選ぶ。


2 【詳細】を押す。

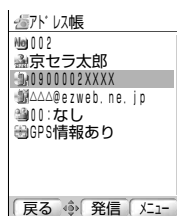


3  (F2) 【メニュー】を押す。

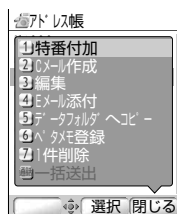


4  で「編集」を選び  【選択】を押す。

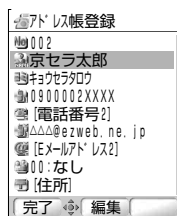

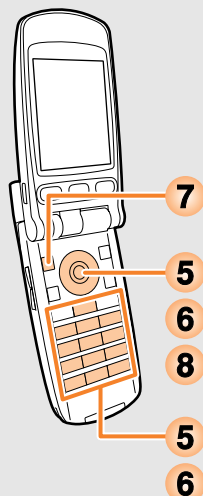


5 で「」を選び 【編集】を押して、名前を修正し 【OK】を押す。


登録されている文字は 戻る/マナ で消去できます。
アドレス帳No.や電話番号などを選択して編集することもできます。

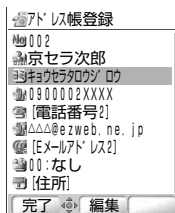

6 で「」を選び 【編集】を押して、読みを修正し 【OK】を押す。

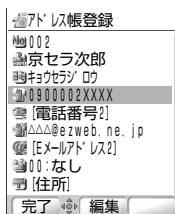


7 (F1) 【完了】を押す。

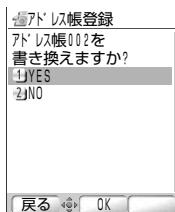

8 で「YES」を選び 【OK】を押す。




発信履歴や着信履歴から登録する

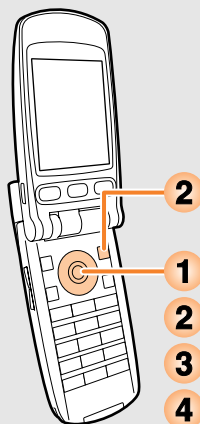


- 1 待受画面で (発信履歴) または (着信履歴) を押す。




- 2 で電話番号を選び (F2) 【メニュー】を押す。

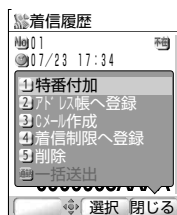

- 3 で「アドレス帳へ登録」を選び 【選択】を押す。

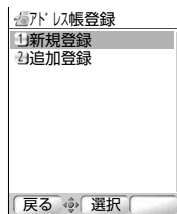

- 4 で「新規登録」を選び 【選択】を押す。

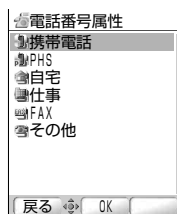

- 5 『アドレス帳に登録する』(→36ページ)の手順4～7を参照し、登録する。

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。『Eメール／EZwebの初期設定をする』(→22ページ)をご参照ください。

●一度に5件までの宛先に送信できます。

●Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
あ1・@	.	@	-	_	/	:	~	1	
か2 ABC	a	b	c	A	B	C	2		
さ3 DEF	d	e	f	D	E	F	3		
た4 GHI	g	h	i	G	H	I	4		
な5 JKL	j	k	l	J	K	L	5		
は6 MNO	m	n	o	M	N	O	6		
ま7 PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
や8 TUV	t	u	v	T	U	V	8		
ら9 WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
わ0 ろん	.	,	-	_	'	!	?	0	

Eメールアドレスを入力する場合、 の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。

半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を入力できますが、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また最初に数字の「0」は使用できません。

Cメールを使う

Cメールは、「Cメール」対応のau携帯電話どうして、電話番号を利用してメールのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://**、https://**) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。


接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Eメールを作成し送信する

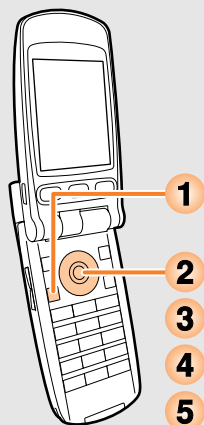

1 待受画面で を押す。

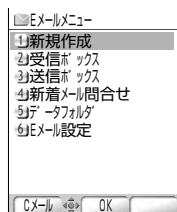

2 で「新規作成」を選び
 【OK】を押す。


アイコンの表示は以下ようになります。

宛先：メールの送信先

件名：メールのタイトル


添付：メールに付ける添付データ
(フォトやムービーなど)

本文：メールの本文

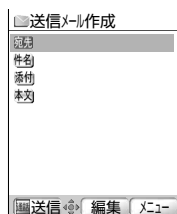


3 で「宛先」を選び 【編集】を押す。

宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。一度に5件の宛先：To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できます。

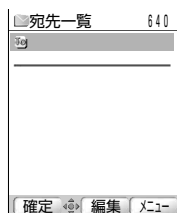


4 で「To」を選び 【編集】を押す。

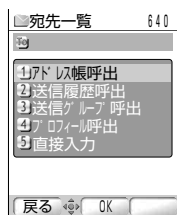


5 で「アドレス帳呼出」を選び 【OK】を押す。

送信履歴や直接入力を選択してEメールアドレスを入力することもできます。

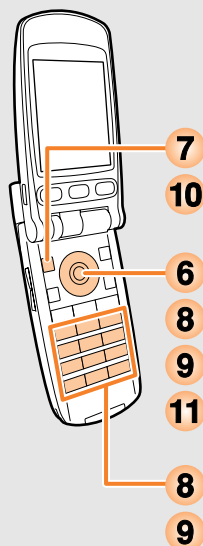


- 6** で「1件設定」を選び **[OK]**を押して、 で宛先を選び **[OK]**を押す。

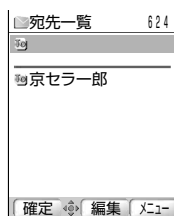


- 7** **[確定]**を押す。

- 8** で「件名」を選び **[編集]**を押して、件名を入力し **[OK]**を押す。

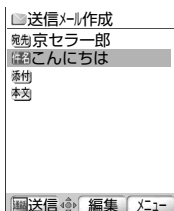


●件名に半角カナ文字や改行を入力することはできません。

- 9** で「本文」を選び **[編集]**を押して、本文を入力し **[OK]**を押す。

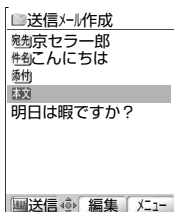

●本文に半角カナ文字を入力することはできません。

- 10** **[送信]**を押す。

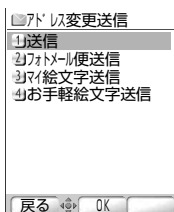


- 11** で「送信」を選び **[OK]**を押す。

メールが送信されます。

受信したEメールを読む


Eメールを受信すると、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。

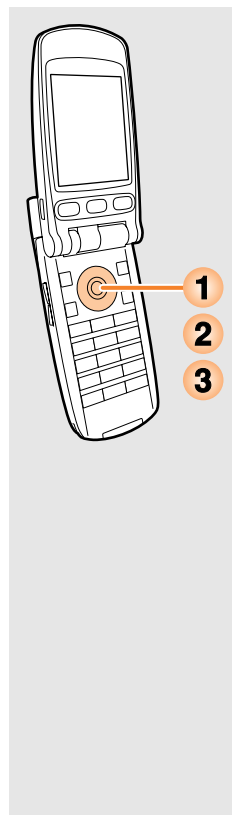

- 1 で「新着Eメール」を選び
 【確認】を押す。

フォルダの表示は以下のようになります。

: 新着メールあり

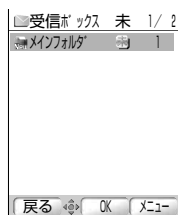


- 2 で「メインフォルダ」を選び
 【OK】を押す。


アイコンの表示は以下のようになります。

: まだ読んでいない「未読メール」


: すでに読んだ「既読メール」

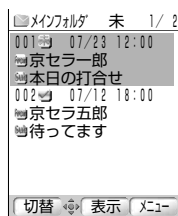

- 3 で読みたいメールを選び
 【表示】を押す。

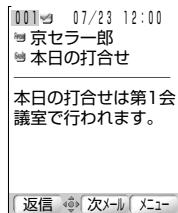


■受信ボックスからEメールを読む

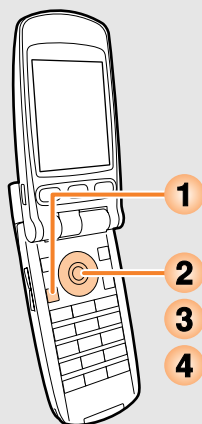


1 待受画面で[メール]を押す。


Eメールメニュー画面が表示されます。

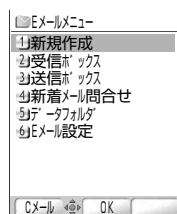


2 方向キーで「受信ボックス」を選び [OK]を押す。

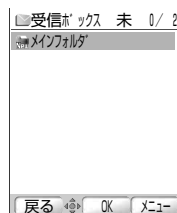

3 方向キーでフォルダを選び[OK]を押す。

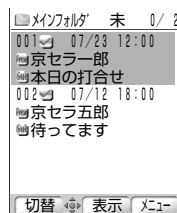


4 方向キーで読みたいメールを選び [表示]を押す。

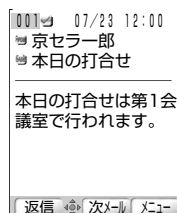


受信したフォトやムービーを見る

例：フォトが添付されたメールを読む場合

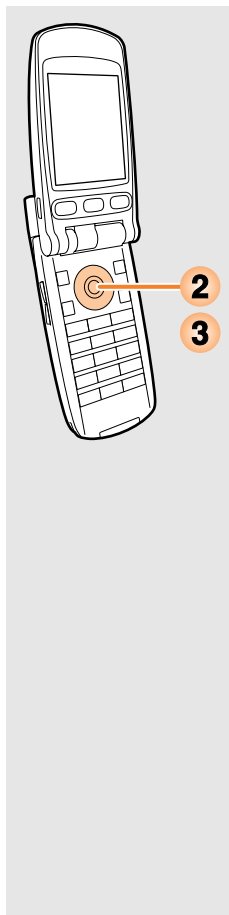


- 1 『受信ボックスからEメールを読む』（→46ページ）の手順1～3を参照し、受信メール一覧画面を表示させる。

■フォトが添付されている場合

「」が表示されます。


■ムービーが添付されている場合

「」が表示されます。

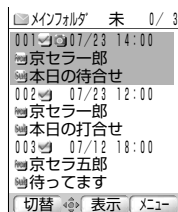


- 2  でデータが添付されているメールを選び  【表示】を押す。


添付データによっては本文中に表示されます。

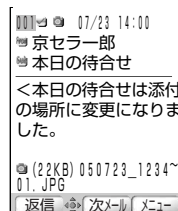


- 3  で添付データを選び  【受信】を押す。

受信が完了するとフォトが表示されます。

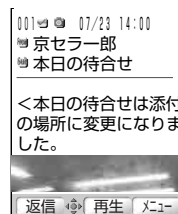



●添付データによっては、手順2の画面でフォトが表示されます。また、操作3で  【再生】を押してフォトやムービーを表示させる場合があります。


受信したEメールに返信する

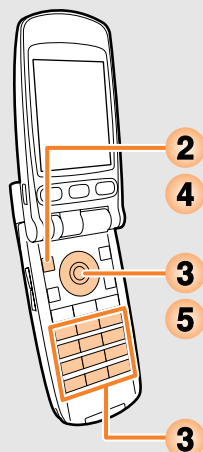

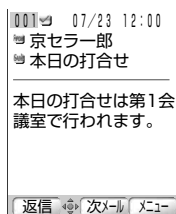


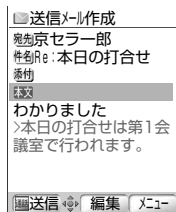
1 『受信ボックスからEメールを読む』(→46ページ)の手順1～4を参照し、メールの内容を表示させる。

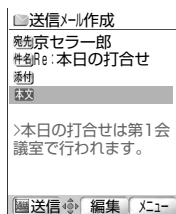


2  **【返信】**を押す。
宛先は自動的に入ります。
件名に「Re:」が付いて、本文は引用されます。





3  で「**本文**」を選び  **【編集】**を押して、返信文を入力し  **【OK】**を押す。

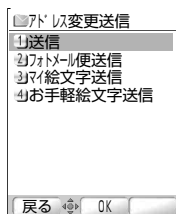

4  **【送信】**を押す。




5  で「**送信**」を選び  **【OK】**を押す。
メールが送信されます。

迷惑メールが来ないようにする

■ メールフィルターを使用する

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりする設定にできます。

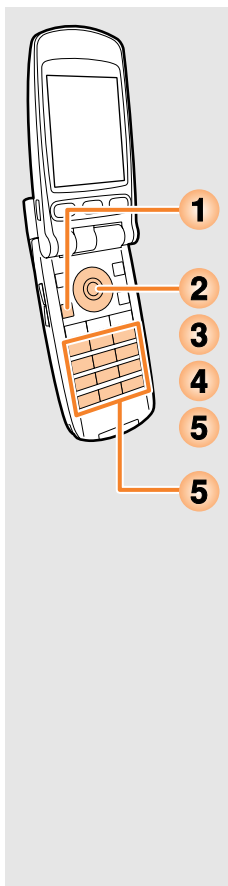

1 待受画面で を押す。


2 で「Eメール設定」を選び [OK] を押す。

3 で「その他の設定」を選び [OK] を押す。
EZwebに接続します。

4 で「メールフィルター」を選び [OK] を押す。
暗証番号入力画面が表示されます。

5 暗証番号を入力し、 [OK] を押して、 で「送信」を選び [OK] を押す。

メールフィルターの設定画面が表示されます。以降、画面の指示に従って設定してください。
暗証番号は、申込書にお客様が記入した4桁の番号です。

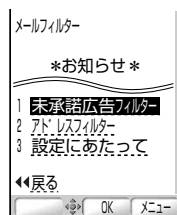

●「設定にあたって」は、設定についての説明や注意事項が記載されています。設定される前にお読みください。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

●未承諾広告フィルター

迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。

●アドレスフィルター


全受信	すべてのメールを受信します。	
指定受信設定	一括指定先	インターネット／携帯電話のドメイン* ¹ をまとめて指定し、そのドメインからのメールのみ受信します。
	個別指定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ受信します。
	拒否リスト設定	「一括指定先」と「個別指定」を設定した後に、特定のEメールアドレスからのメールのみ拒否したい場合に設定します。
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ拒否します。	
なりすまし規制	アドレスフィルターの各設定に対して、なりすましメール* ² の拒否を設定することができます。	

*¹ 「ドメイン」とは、@より後ろの部分のことです。


*² 「なりすましメール」とは、パソコンなどから、携帯電話・PHSのEメールアドレスを利用して、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装う迷惑メールのことです。

詳しくは、取扱説明書「Eメール設定について」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する

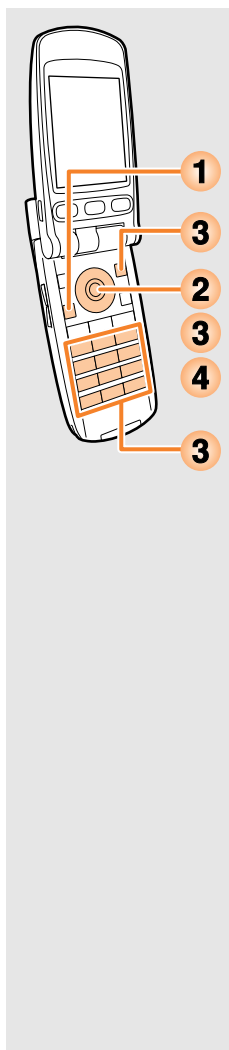

- 1** 待受画面で を長く (約1秒以上) 押す。

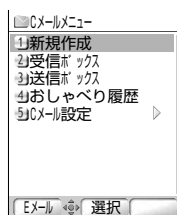


- 2** で「新規作成」を選び
 【選択】を押す。

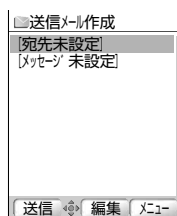


- 3** で [宛先未設定] を選び (F2) 【メニュー】を押して、 で「アドレス帳呼出」を選び
 【選択】を押す。


電話番号を直接入力したり、送信履歴、受信履歴から電話番号を呼び出して入力することもできます。

- 4** で宛先を選び 【OK】を押す。

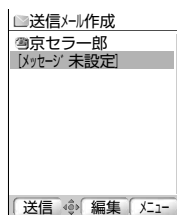


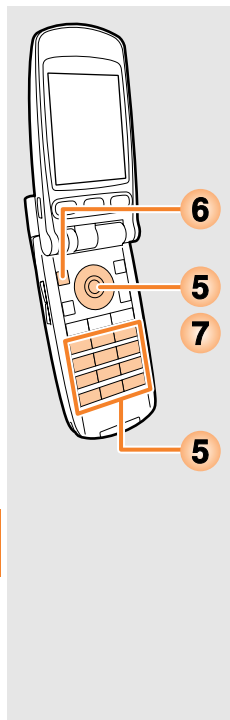

- 5** で「メッセージ未設定」を選び 【編集】を押して、本文を入力し 【OK】を押す。

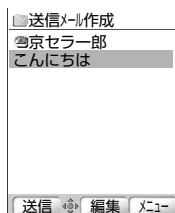

- 6** 【送信】を押す。

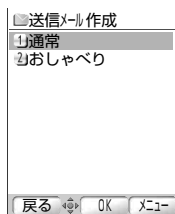


- 7** で「通常」を選び 【OK】を押す。

相手にメールが届くと「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

受信したCメールを読む


Cメールを受信すると、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。

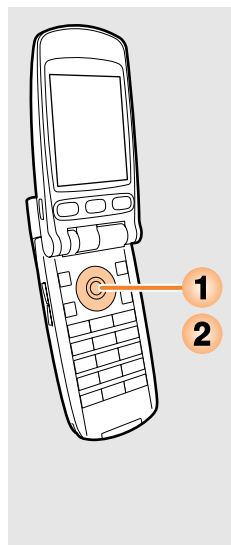



- 1 で「新着Cメール」を選び
 【確認】を押す。

アイコンの表示は以下のようになります。


- : まだ読んでいない「未読メール」
- : すでに読んだ「既読メール」

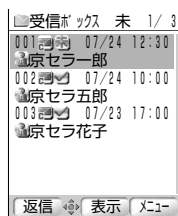

- 2 で読みたいメールを選び
 【表示】を押す。

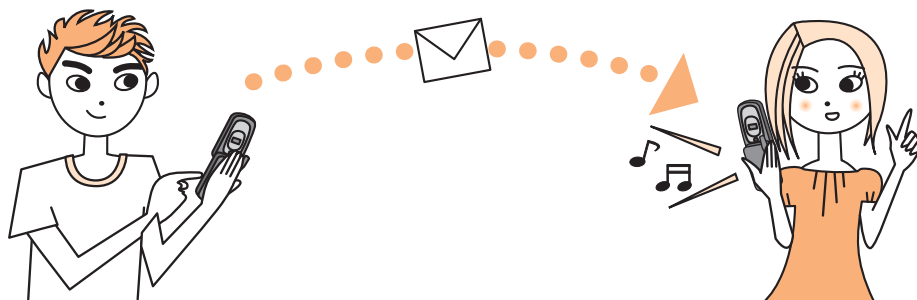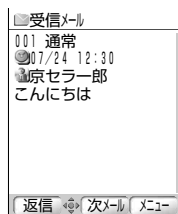


■受信ボックスからCメールを読む

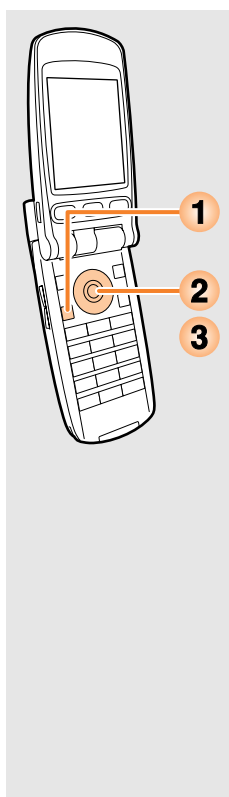


1 待受画面で✉を長く(約1秒以上)押す。


Cメールメニュー画面が表示されます。

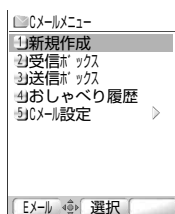

2 方向キーで「受信ボックス」を選び [選択]を押す。

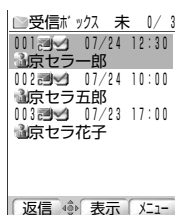

3 方向キーで読みたいメールを選び [表示]を押す。

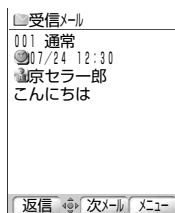

上手な撮影・録画のしかた

W32Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。


キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

■持ちかた

■開いたときの撮影方法

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。


■閉じたときの撮影方法


シャッターはサイドの  (メモ／シャッター) を使います。


<縦にした状態>



<横にした状態>

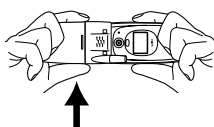

※シャッターはサイドの  (メモ／シャッター) を使います。

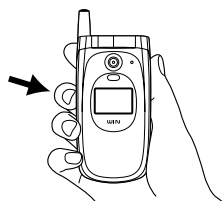

■構えかた

ピントがあっていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

カメラ

撮影／録画モードについて

フォトとムービーには以下の撮影／録画モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影モード

撮影モード	サイズ
ケータイ	120×160
壁紙	240×320
VGA	640×480
SXGA	1280×960
連写	240×320
顔変形	240×320


■ムービーの録画モード

録画モード	サイズ
標準S	96×80
標準M	128×96
高品質M	128×96
高品質L	176×144
長時間L	176×144



●撮影／録画モードなどの設定によって、Eメール添付の可否や保存可能な件数が異なります。

フォトを撮影する

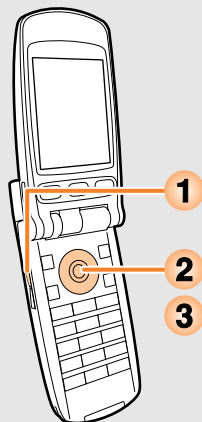

カメラ

- 1 待受画面で \square (カメラ) を押す。
フォト撮影画面に切り替わります。



- 2 \odot [撮影] を押す。
シャッター音が鳴り、撮影されます。
●撮り直すときは \square 戻る/マナー を押します。




- 3 \odot [保存] を押す。
撮影したフォトはデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。



- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 手順1の画面で \square (カメラ) を押すとフォト/ムービーが切り替わります。
- フォト撮影の撮影モードには、「ケータイ」、「壁紙」、「VGA」、「SXGA」、「連写」、「顔変形」があります。
- データフォルダに保存されたフォトのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下ようになります。
例：050723_1030^001

2005年7月23日	10時30分	通し番号
------------	--------	------
- 手順1の画面で \square (F2) 【メニュー】を押すとメニューが表示され、撮影モードの設定や撮影ライトの設定などができます。

ムービーを録画する

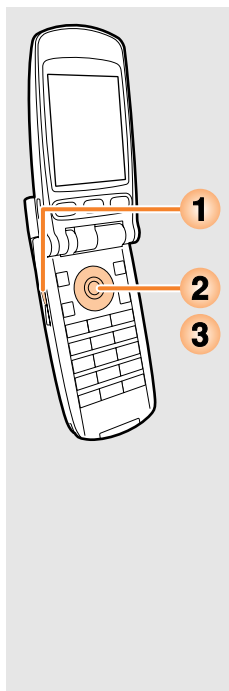

1 待受画面で [カメラ] を長く (約1秒以上) 押す。

ムービー録画画面に切り替わります。
● [ズーム] でズーム操作ができます。



2 [録画] を押す。

録画を開始すると「REC」が表示されます。
録画を終了するには [終了] を押します (または録画時間が経過)。
● 撮り直すときは [戻る/マナー] を押します。



3 [保存] を押す。

録画したムービーはデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。


カメラ



- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」（撮影時間：15秒）です。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 手順1の画面で [カメラ] を押すとフォト／ムービーが切り替わります。
- ムービー撮影の録画モードには、「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」、「長時間L」があります。
- データフォルダに保存されたムービーのタイトルは、録画した日付と時刻によって以下になります。
例：050723_1030001


2005	年	7	月	23	日	10	時	30	分	通し番号
------	---	---	---	----	---	----	---	----	---	------
- 手順1の画面で [メニュー] を押すとメニューが表示され、録画モードの設定や撮影ライトの設定などができます。

撮ったフォトやムービーを見る

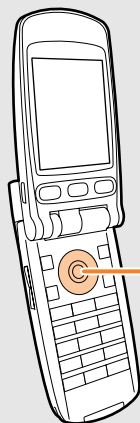


1
2
3
4
5


1 待受画面で を押す。

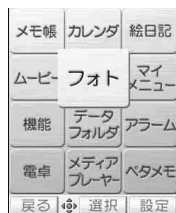

2 で「データフォルダ」を選び
 [選択] を押す。

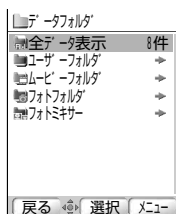

3 で「フォトフォルダ」または
「ムービーフォルダ」を選び
[選択] を押す。

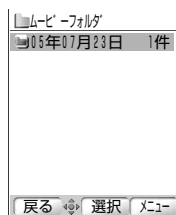

4 で撮影・録画した日付のサブフォルダを選び [選択] を押す。




5 でデータを選び [再生] を押す。


撮ったフォトやムービーを撮速メールで送る

フォトやムービーをあらかじめ設定した送信先へ簡単にEメールで送信することができます。


送信先を設定する

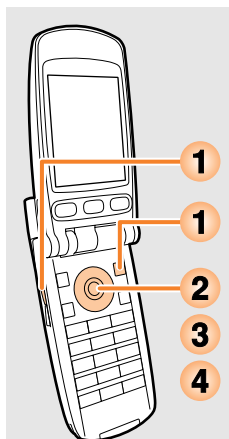

- 1 待受画面で (カメラ) を押して、 (F2) 【メニュー】を押す。

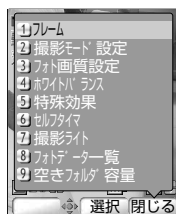


- 2 で「撮速メール設定」を選び 【選択】を押して、 で「送信先設定」を選び 【選択】を押す。

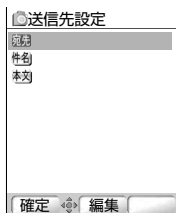


- 3 で「宛先」を選び 【編集】を押して、 で「アドレス帳呼出」を選び 【選択】を押す。




- 4 で宛先を選び 【OK】を押す。

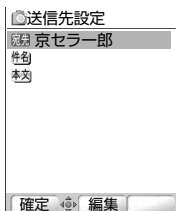


カメラ

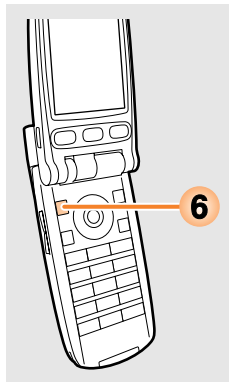


- 5** 『Eメールを作成し送信する』(→43ページ)の手順8~9を参照し、件名と本文を入力する。

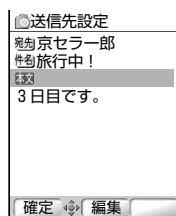

- 6**  (F1) 【確定】を押す。

■ 撮速メールを送る


カメラ

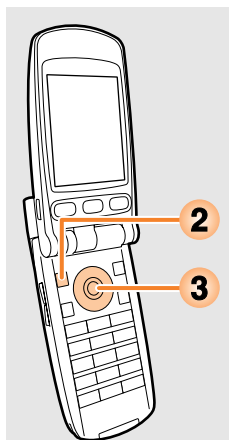

- 1** 『フォトを撮影する』(→56ページ)『ムービーを録画する』(→57ページ)の手順1~2を参照し、フォト/ムービーを撮影する。



- 2**  (F1) 【撮速メール】を押す。

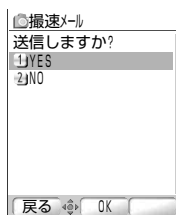

- 3**  で「YES」を選び、 【OK】を押す。

メールが送信されます。
撮影したデータはデータフォルダに保存されます。

フォトやムービーをEメールに添付する

例：ムービーをEメールで送る場合



1 待受画面で $\boxed{\text{カメラ}}$ を長く(約1秒以上)押す。

フォトを送るときは待受画面で $\boxed{\text{カメラ}}$ を押します。

2 録画 を押す。

● フォト撮影画面のときは 撮影 を押します。

● 録画を終了するには 終了 を押します (または録画時間が経過)。



3 $\boxed{\text{F2}}$ 【メニュー】を押して、 Eメール添付 を選び 選択 を押す。

メールの作成画面が表示されます。撮影したデータは自動的に保存され、添付されます。『Eメールを作成し送信する』(→43ページ)の手順3～11を参照し、Eメールを作成して送信します。



カメラ




- 最大5件 (合計150KBまで) 添付できます。ただし、電波状態によっては送信に時間がかかる場合があります。
- すでに保存されているフォトやムービーを添付するには、取扱説明書「Eメールを作成し、送信する」をご参照ください。


フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。詳しくは、取扱説明書「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」をご参照ください。


カメラ

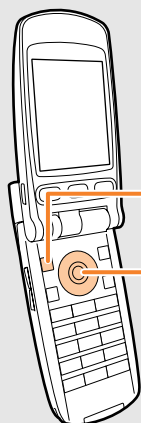

1 メールを作成する。

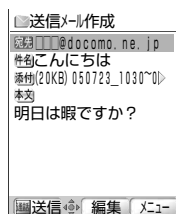

2 ☐ (F1) 【送信】を押す。

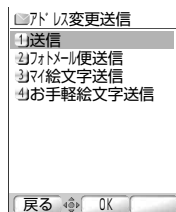

3 で「フォトメール便送信」を選び 【OK】を押す。

メールが送信されます。



- アドレス自動変更で「フォトメール便送信」を選択することにより、相手の方のEメールアドレスが次のように自動的に変更されます。


相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@.vodafone.ne.jp	△△△@.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

☐は地域ごとに異なります。

EZwebについて


EZwebのご利用には事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、『Eメール/EZwebの初期設定をする』(→22ページ)をご参照ください。

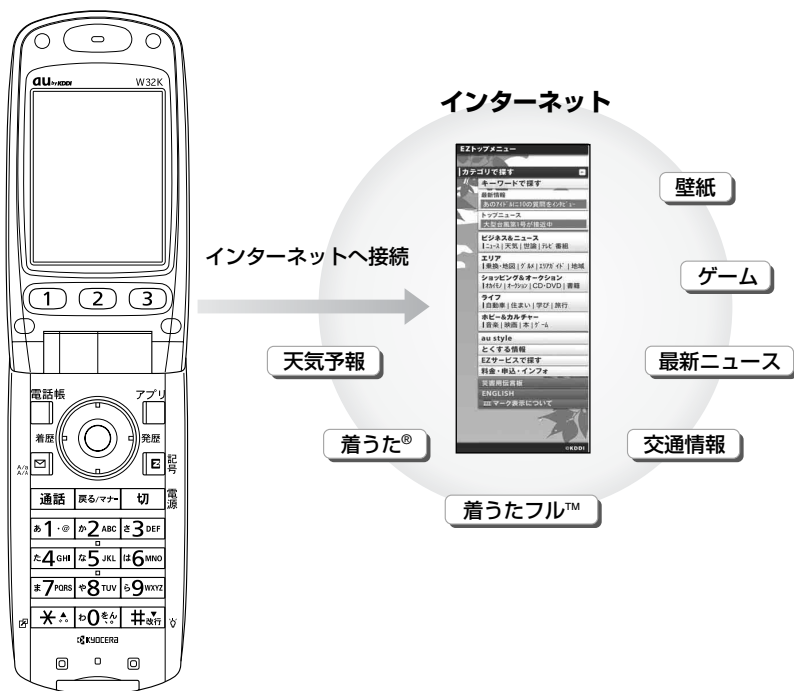


- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。
- 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。EZパスワードとは、初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁のパスワードです。設定したパスワードは控えておいてください。

EZトップメニューを表示する

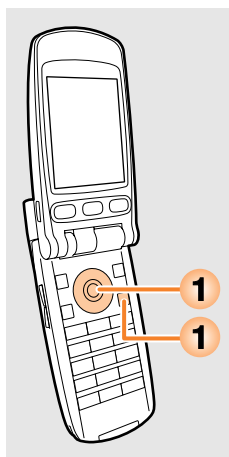

- 1 待受画面で「E」を押し、「トップメニュー」を選び「OK」を押す。

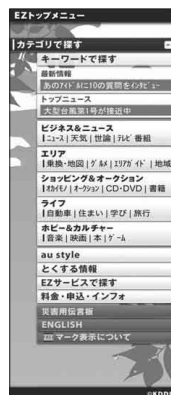


カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
最新情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介




- 着うた[®]などのダウンロードは、「カテゴリで探す」からカテゴリを選択して行います。
- 「切」を押すと、待受画面に戻ります。

よく見るサイトを登録する

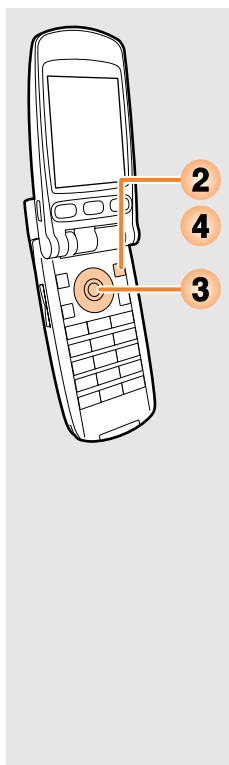

1 EZトップメニュー(→64ページ)にアクセスし、好みの情報サイトを表示する。

2 (F2) 【メニュー】を押す。

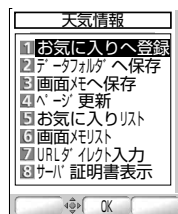

3 で「お気に入りへ登録」を選び 【OK】を押す。




4 (F2) 【登録】を押す。




●情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。


お気に入りに登録したサイトを見る

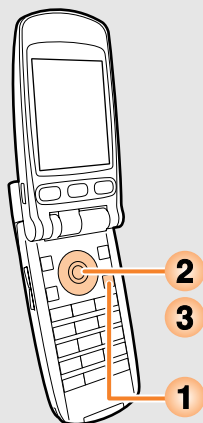

- 1 待受画面で を押す。
EZメニュー画面が表示されます。

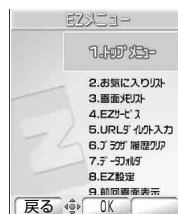


- 2 で「お気に入りリスト」を選び [OK] を押す。

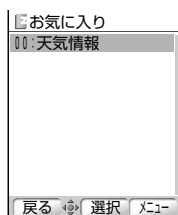

- 3 で見たい情報サイトを選び [選択] を押す。




利用料金を確認する

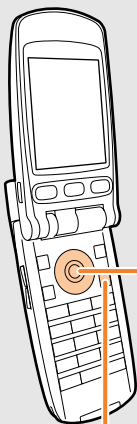


1 待受画面で[E]を押す。

EZメニュー画面が表示されます。

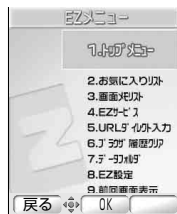


2 方向キーで「トップメニュー」を選び

[OK]を押す。

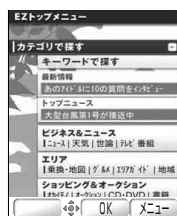


3 方向キーで「料金・申込・インフォ」を選び [OK]を押す。

利用している有料サイトの一覧は「有料サービス利用情報」でご覧になれます。

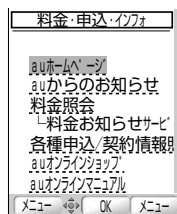

4 方向キーで「料金照会」を選び [OK]を押す。

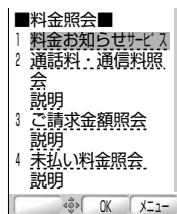

5 方向キーで確認したい項目を選び [OK]を押す。




- 通話料・通信料金はあくまでも目安です。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


文字入力



入力モードを切り替える

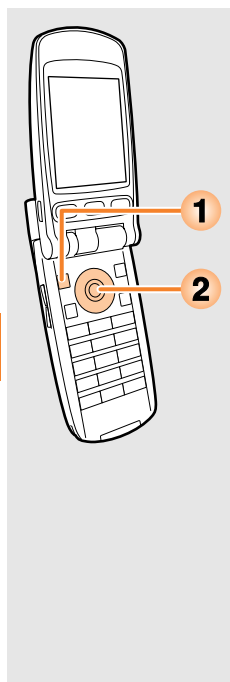

- 1 文字の入力画面で **[F1] [文字種]** を押す。

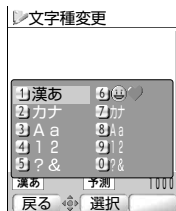

- 2 **[方向キー]** で入力モードを選び **[選択]** を押す。

漢あ : 漢字・ひらがな入力モード
 カナ : 全角カタカナ入力モード
 Aa : 全角英字入力モード
 1 2 : 全角数字入力モード
 ?& : 全角記号入力モード
 絵文 : 絵文字入力モード
 かな : 半角カタカナ入力モード
 Aa : 半角英字入力モード
 12 : 半角数字入力モード
 ?& : 半角記号入力モード

文字を入力する

文字は **わ0** **ん** ～ **ら9** **WXYZ**、**＊** **▲**、**＃** **改行** を押して入力します。

キーに表示されている行の文字を入力することができます。

か2 **ABC** の場合：

例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・

か2 **ABC** を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 …
か → き → く → け → こ → か …

例2) 全角／半角英字入力モードで・・・

か2 **ABC** を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
A → B → C → a → b → c → 2 → A …

● **＃** **改行** を押すと、表示している文字が逆の順序で切り替わります。


キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1	数字モード
あ1 ・ ①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ - / : ` 1	1
か2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2
さ3 DEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3
た4 GHI	たちつとっ	タチツテトツ	GHIghi4	4
な5 JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5
は6 MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6
ま7 PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7
や8 TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv8	8
ら9 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9
わ0 ん ▲	わをんわ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	ワランワ。ー（長音）・～！？ ┘（スペース）	. , - _ ' ! ? ┘（スペース） 0	0
＊ ▲	°（濁点）°（半濁点）	°（濁点）°（半濁点）	（無効）	*
＃ 改行 *2	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↓（改行）	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↓（改行）	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後： ↓（改行）	#
☑	大文字／小文字切り替え	大文字／小文字および半角／全角 切り替え	大文字／小文字お よび半角／全角切 り替え	半角／全角 切り替え

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「」は「」（チルダ）になります。

*2：入力する項目によっては改行は、入力できません。


■名前(例：京セラ二郎)を入力する

1文字入力するたびに入力された文字の続きを予測して表示します（予測変換）。 (F2) 【通常変換】を押して変換することもできます（通常変換）。


入力モードが漢字・ひらがな入力モード(「漢あ」)になっていることを確認してください(→68ページ)。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します


「京セラ」を予測変換で入力する

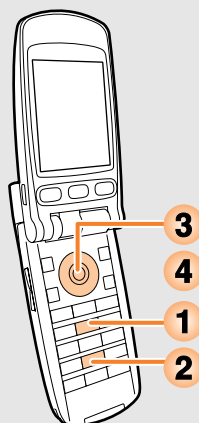


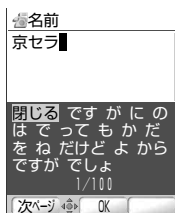
1 か2 ABC を2回押す。

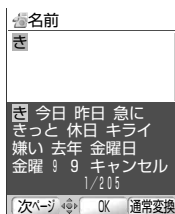

2 **や8TUV**を6回押す。

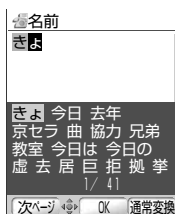


3 で「京セラ」を選び【OK】を押す。




4  **【OK】を押す。**


次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

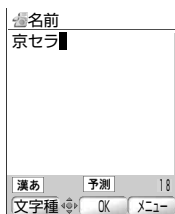


「二郎」を通常変換で入力する

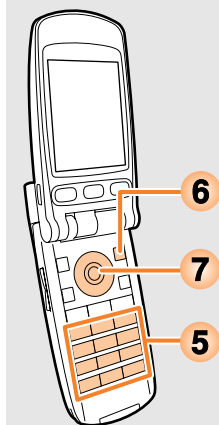

5 さ³DEF (2回)、*△ (1回)、
ら⁹WXYZ (5回)、あ¹・@ (3回)と
押す。

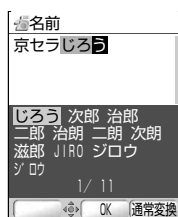


6 [F2] **【通常変換】**を押す。

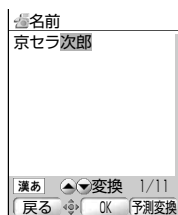



7 方向キーで「二郎」を表示させ **【OK】**を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、
方向キー **【OK】** を押す前に再度 方向キー を押すと
変換候補が表示されます。

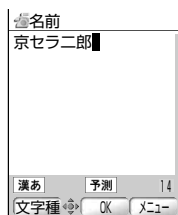


- 同じ文字または同じ行の文字を続けて入力する場合は、方向キーでカーソルを移動させてから入力してください。
・ 「ab」と入力する場合

か²ABC
(1回)

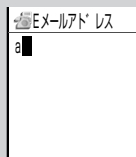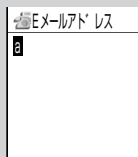

か²ABC
(2回)

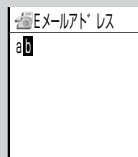

- その他の操作について

- ・ 文字を消す場合： 戻る/マナー を押す。
- ・ ひらがなのまま入力する場合： そのまま **【OK】** を押す。


■Eメールアドレス(例：taro-2@ezweb.ne.jp)を入力する

入力モードが半角英字入力モード(「Aa」)になっていることを確認してください(→68ページ)。


「taro-2」→「@ezweb.ne.jp」の順に入力します


「taro-2」を入力する

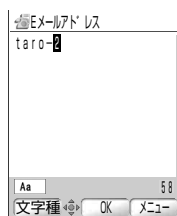

- 1
- | | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| や8 TUV | (1回)、 | か2 ABC | (1回)、 |
| ま7 PQRS | (3回)、 | は6 MNO | (3回)、 |
| あ1 .@ | (3回)、 | か2 ABC | (7回) |
- と押す。




定型文を使って「@ezweb.ne.jp」を入力する

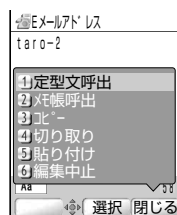
- 2
-  (F2) 【メニュー】を押す。



- 3
-  で「定型文呼出」を選び  【選択】を押す。




- 4
-  で「@ezweb.ne.jp」を選び  【OK】を押す。

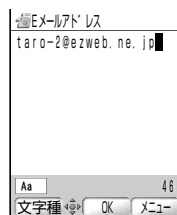


■ 絵文字を入力する

絵文字「❤️」を入力します

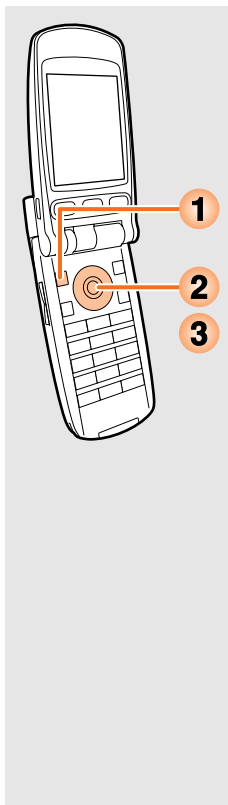

1  (F1) 【文字種】を押す。

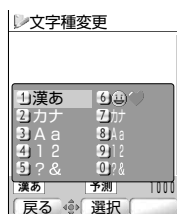

2  で「❤️」を選び  【選択】を押す。



3  で「❤️」を選び  【選択】を押す。



その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。
詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

着 うた (EZ「着うた®」)

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

メー ルの使いかた

受信したメールは、差出人ごとに振り分けて保存することができます。

フ ォト・ムービーの編集

フォトにフレームを付けたり、ムービーに音声（アフレコ）や文字（テロップ）を付けたりできます。

顔 写真の変形

撮影する顔写真を、キャラクタデータなどにあわせて変形させることができます。


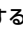
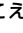
E Zアプリ (BREW®)

EZアプリサーバに登録されているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。

デ ータフォルダ

インターネットなどでダウンロードしたデータ、カメラで撮影したフォトやムービーなどはデータフォルダに保存されます。




困ったときは

症状	チェック	処置	参照先
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	－
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	15ページ
	<input type="checkbox"/> を長く（約1秒以上）押ししましたか？	<input type="checkbox"/> を長く（約1秒以上）押ししてください。	16ページ
電話がかかけられない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	－
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	－
	電源は入っていますか？	<input type="checkbox"/> を長く（約1秒以上）押ししてください。	16ページ
	アンテナを伸ばしていますか？	アンテナの先端を持ち、止まるまで完全に伸ばしてください。	16ページ
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	－
	電源は入っていますか？	<input type="checkbox"/> を長く（約1秒以上）押ししてください。	16ページ
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	<input type="checkbox"/> を長く（約1秒以上）押ししてください。	16ページ
	サイドキー操作無効が設定されていませんか？	 を長く（約1秒以上）押して、サイドキー操作無効の設定を解除してください。	－
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	15ページ
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 （メモ／シャッター）を長く（約1秒以上）押して、簡易留守メモを解除してください。	34ページ
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	29ページ
迷惑メールがくる	メールフィルター機能を使用していますか？	メールフィルター機能を設定してください。	49ページ
着信履歴に折り返し電話をする有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。	28ページ

※その他の症状については、取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

※アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

English Simple Manual

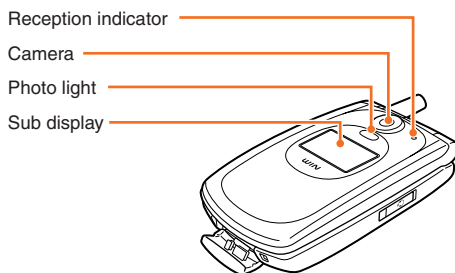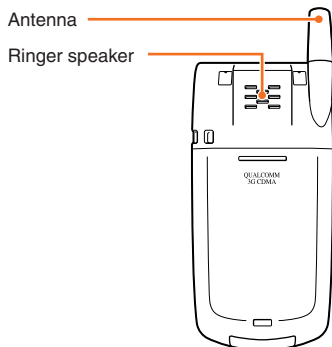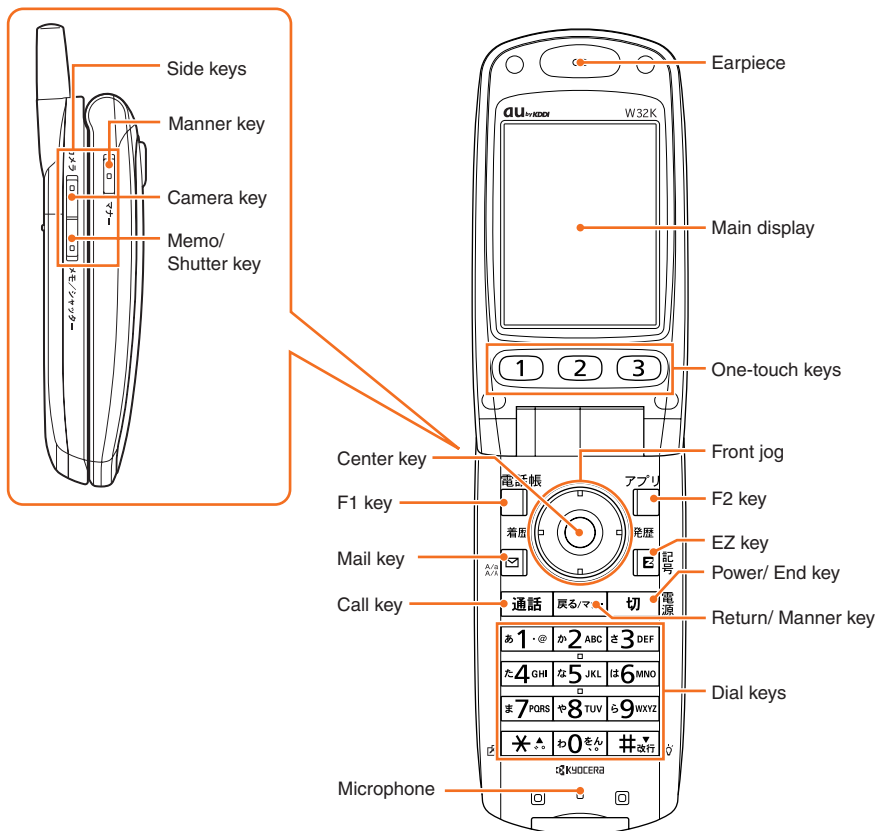

Turning the W32K On and Off

●Turning the W32K On

Press and hold  for more than one second.

●Turning the W32K Off

Press and hold  for more than two seconds.

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the W32K will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen: press  ▶ press  ▶ press  ▶ press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address



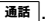
From the stand-by screen: press  ▶ press .

Making / Answering a Call

●Making a Call


From the stand-by screen: enter the phone number you want to call ▶ press .

To end the call: press .

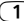To call the phone number stored in No.001 to 003: press  to  ▶ press .




●Answering a Call

Press  while the phone is ringing.





To adjust the earpiece volume during a call: press .

Storing an Entry in the Phone Book / Retrieving a Phone Book Entry

●Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ▶ select the item you want to store ▶ press  ▶ enter the data ▶ press  [完了].

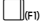●Retrieving an Entry

From the stand-by screen: press  to display the Heading (hiragana row: a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, or alphabet/other) Search screen ▶ press  to select the heading under which the entry is stored ▶ press  to select the appropriate name ▶ press  to display the Phone Book Entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Default Settings

Before you can begin using the E-mail and EZweb services, you must set the default settings. When you set the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mails as well as access the Internet.

From the stand-by screen: press  or  ▶ press  ▶ set the default settings ▶ press .

Using E-mail and C-mail

●E-mail

To use the E-mail service, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" in previous page.)

• Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ▶ press 1-▶ press to select the 宛先 input field ▶ press ▶ press ▶ press 5▶ enter the recipient's address ▶ press ▶ press (F1) ▶ press to select the 件名 input field ▶ press ▶ enter the subject ▶ press ▶ press to select the 本文 input field ▶ press ▶ enter your message ▶ press ▶ press (F1) ▶ press 1-▶.

• Reading a Received E-mail Message

When you receive an E-mail message, “新着EメールX件” (X New E-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

From the stand-by screen: press to select [新着Eメール] (New E-mail) ▶ press ▶ press to select [メインフォルダ] (Main folder) ▶ press ▶ press to select the E-mail message you want to read ▶ press .

●C-mail

• Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ▶ press 1-▶ press to select [宛先未設定] (No destination) ▶ press ▶ enter the recipient's phone number ▶ press ▶ press to select [メッセージ未設定] (No message) ▶ press ▶ enter your message ▶ press ▶ press (F1) ▶ press 1-▶.

• Reading a Received C-mail Message

When you receive an C-mail message, “新着CメールX件” (X New C-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

From the stand-by screen: press to select [新着Cメール] (New C-mail) ▶ press ▶ press to select the C-mail message you want to read ▶ press .

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your phone. To use the EZweb service, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" in previous page.)

From the stand-by screen: press E ▶ press 1-▶ select the website you want to view.

Using the Camera (Photos/Movie Clips)

●Taking a Photo

From the stand-by screen: press press to take the photo press to save the photo.

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold for more than one second press to start recording the movie clip press to stop recording press to save the movie.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

press .



International access code



Country code (USA)



Area code



Phone number you want to call

Other Handy Features

●Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To disable Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

●Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To disable the Voice Record function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

●If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

●If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

索引

アルファベット

Cメール	
安心ブロック機能	42
送る	51
読む	53
EZweb	63
EZキー	13
EZトップメニュー	64
Eメール	
送る	43
返信する	48
読む	45
Eメールアドレス	
変更する	24
見る	23
F1キー	13
F2キー	13

あ

アイコン	20
アドレス帳	36
修正する	39
電話をかける	38
登録する	36
発信履歴や着信履歴から登録する	41
アンテナ	13、16
インターネット	63
英字入力モード	68
絵文字入力モード	68
お気に入り	
登録する	65
見る	66

か

外部接続端子カバー	13
外部接続端子部	13
カタカナ入力モード	68

カメラ	13、55
カメラキー	13
簡易留守メモ	5、34
再生	35
削除	35
設定	34
漢字・ひらがな入力モード	68
キーの使いかた	14
記号入力モード	68
京セラACアダプタ04	12、15

さ

災害用伝言板	8
撮影ライト	13
撮速メール	59
サブディスプレイ	13、21
自分の電話番号	23
充電	15
充電端子	13
受話音量	29
受話口	13
初期設定	17
数字入力モード	68
ストラップ取付部	13
スピーカー	13
静止画（フォト）	
Eメールで送る	61
撮影する	56
撮速メール	59
見る	58
センターキー	13
操作ガイド	18
送話口	13

た

ダイヤルキー	13
卓上ホルダ	12、15

着信音.....	30
着信音量.....	32
着信ランプ.....	13
着信履歴.....	28
通話キー.....	13
電源.....	5、16
入れる.....	16
切る.....	16
電源／切キー.....	13
電池残量.....	5、16
電池パック.....	12、15
電池パックカバー.....	13
電池パック取付位置.....	13
電波.....	5
電波レベル.....	16
電話.....	
受ける.....	27
かける.....	26
ワンタッチボタンでかける.....	27
動画（ムービー）.....	
Eメールで送る.....	61
撮速メール.....	59
見る.....	58
録画する.....	57
ドライブモード.....	6

な

入力モード.....	68
------------	----

は

発信履歴.....	28
平型イヤホンマイク端子部.....	13
フォト.....	
Eメールで送る.....	61
撮影する.....	56
撮速メール.....	59
見る.....	58

フォトメール便.....	62
プロフィール.....	23
フロントジョグ.....	13

ま

マイク.....	13
マナーキー.....	5、13
マナーについて.....	1
マナーモード.....	5、29
ムービー.....	
Eメールで送る.....	61
撮速メール.....	59
見る.....	58
録画する.....	57
迷惑メール.....	7、49
メインディスプレイ.....	20
メインメニュー.....	19
メール.....	42
メールキー.....	13
メールフィルター.....	49
メニュー.....	19
メモ／シャッターキー.....	13
文字.....	
入力.....	68
割り当て表.....	69
戻る／マナーキー.....	13

ら

利用料金.....	67
-----------	----

わ

ワン切り.....	7、28
ワンタッチボタン.....	2、13
電話をかける.....	3
登録.....	2

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙
を使用しています



PRINTED WITH
SOY INK

大豆油インキを
使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:京セラ株式会社

KTD09HSTZX

0505AB

2005年5月 第1版